

EasyStart R⁺

Kasutusjuhend



**Mugav raadioside-kaugjuhtimine
integreeritud aegrelega
seisukütteseadmetele ja enamatki.**



Sissejuhatus

- Palume kõige esimesena läbi lugeda 3
- Ohutusjuhised 3
- Õiguslikud eeskirjad 3
- Kasutusotstarve 3
- Üldinfo 4

Ülevaade

- Raadioside-kaugjuhtimise juhtpult 5
- Displeinäidud 6

Kasutamine ja seadistamine

- Kasutamise ja seadistamise põhireeglid 7
- Juhtpuldi aktiveerimine 8
 - ⌚ Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja seadistamine 9
 - ⌘ Kütmise sisselülitamine 10
 - ⌘ Kütmise väljalülitamine 11
 - ⚠ Õhutuse sisselülitamine 12
 - ⚠ Õhutuse väljalülitamine / Töörežiimi „õhutus“ üldinfo 13
 - Ⓐ Lisaseadme sisselülitamine 14
 - Ⓐ Lisaseadme sisselülitamine / Lisaseadme üldinfo 15
 - ⒫ Eelvalikuaja programmeerimise üldinfo 16
 - ⒫ Eelvalikuaegade programmeerimine 17 – 18
 - ⒫ Eelvalikuaegade kustutamine 19
 - 🔄 Kütteastme seadistamine – veekütteseadmed 20
 - 🔄 Kütteastme seadistamine – õhukütteseadmed 21

Hooldus

- Juhtpuldi patarei seisund 22
- Patarei vahetamine 22

Mida teha, kui ...?

- Näidud 23 – 25

Teenindus

- Kuum liin 26



Palume kõige esimesena läbi lugeda

Lugege see kasutusjuhend enne raadioside-kaugjuhtimise seadistamist ja kasutamist tingimata hoolikalt läbi. See kasutusjuhend sisaldab olulist infot, mida te vajate raadioside-kaugjuhtimise seadistamiseks ja kasutamiseks. Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

Ohutusjuhised



Oht!

- Juhtpuldil tohib ainult patarei kaant avada.
- Patarei ja patarei kaas **ei tohi** laste kätte sattuda – allaneelatavad väikesed komponendid.
- Võtke enne riiete pesemist juhtpult taskust välja.
- Kaitske juhtpulti kahjulike mõjude eest (löögid, ekstreemsed temperatuurid, niiskus, vihm, vedelikud).
- Tankimise ajal peavad juhtpult ja kütteseadme olema välja lülitatud.
- Patarei ja juhtpuldil jäätmekäitlusesse andmine peab toimuma vastavalt õiguslikele eeskirjadele.
- Kasutage ainult soovitatud patareid ja originaal-varuosasid.
- Järgige kõiki informatsioone ja juhiseid, eriti aga ohutusjuhiseid kütteseadme tehnilises kirjelduses!

Õiguslikud eeskirjad

§ Elektroonikaseadmete tagasivõtmine / jäätmekäitus vastavalt § 4 lõik 1 Alt Fz-VO (vanade sõidukite jäätmekäitluse määrustik)

Raadioside-kaugjuhtimine tuleb osana sõidukist sõidukisse jätta, kui viite sõiduki kogumispunkti või demonteerimisettevõttesse vastavalt § 4 lõik 1 Alt Fz-VO.

Kasutusotstarve

Kahesuunaline raadioside-kaugjuhtimine EasyStart R+ (juhtpult koos statsionaarse komponendiga) on mõeldud sõidukisse paigaldatud kütteseadme ja / või lisaseadme kaugjuhtimisega sisse / välja lülitamiseks ja sisselülitusaja, tööaja ja töörežiimi valimiseks.

Tähelepanu!

Oskamatu kasutamine ja kasutamine väljaspool määratud kasutusala välistab igasugused kahju- ja garantiinõuded.

Üldinfo

Raadioside-kaugjuhtimise juhtpuldi kasutamine on lihtne.

Ainult 4 klahviga saab kõiki funktsioone seadistada, vajadusel muuta ning ka eelvalikuaegasid programmeerida.

Juhtpuldi lülitusimpulsside ulatusalaks on vabal maastikul (otsene silmside) kuni 1000 meetrit. Välised häired, kohalikud tingimused ja ümbritseva ala ehitustihedus vähendavad ulatusala.



Juhtpult peab olema aktiveerimiseks / andmeedastuseks alati sõiduki poole suunatud. Sõltuvalt kasutuse ja ümbruse

mõjudest võivad displeile ilmuda näidud, mida on kirjeldatud peatükis „Mida teha, kui ...?“ alates lk 23.

Kui te olete juhtpuldiga väljaspool ulatusala, ei tähenda see kütterežiimist loobumist. Alternatiiviks on sel juhul eelvalitud režiim.

Kui sõiduk oli pingevaba (aku lahti ühendatud) ja toide taastatakse, ilmub juhtpuldi aktiveerimisel kellaae. See tuleb õigeks seada. Kirjelduse leiate lk 9 „Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja seadistamine“.

Juhtpuldi kasutamise põhjalikuma kirjelduse leiate alates lk 7.

Raadioside-kaugjuhtimise

juhtpult

Raadioside-kaugjuhtimise juhtpuldiga saab teha kütteseadme tööks vajalikke seadistusi ning erinevaid seadmeid sisse / välja lülitada.

Tähelepanu!

Displeil näidatud sümbolite ja näitude arv sõltub paigaldatud kütteseadmest ja varustuse variantidest.

Menüüriba

Näiduriba

Programmiriba

Näitab aktiveeritud programmimälu ja vastavat nädalapäeva

Olekunäit

Juhtklahv – tagasi

Funktsiooni valimine menüüribast ja väärtuste seadistamine

Juhtklahv – edasi

Funktsiooni valimine menüüribast ja väärtuste seadistamine

Aktiveerimisklahv

- Juhtpult – SISSE / VÄLJA
- Vahetab näiduribal järgnevate vahel:
 - temperatuur
 - kellaaeg
 - tööaeg
 - temperatuuri nimiväärtus
- Tagasi menüüribale

OK klahv





Vilkuva sümboli valimine / sisestuse kinnitamine

Võtmehoidja külge riputamiseks



Displeinäidud


Menüüriba

-  kütmine SISSE / VÄLJA
-  õhutus SISSE / VÄLJA
- AD** lisaseade SISSE / VÄLJA
- P** eelvalikuaja programmeerimine
-  kellaaja / tööaja seadistamine
-  kütmissastme seadistamine




Programmiriba

- 1** eelvalikumälu 1
- 2** eelvalikumälu 2
- 3** eelvalikumälu 3
- E – P** nädalapäevad
- Mo – Su** nädalapäevad inglise keeles





Tähelepanu!

- Kui programmi number on alla joonitud, näiteks **1**, käivitatakse see programm ajalises järjestuses järgmisena.
- Töörežiim „õhutamine“  ei ole võimalik kõikide kütteseadme mudelite puhul.
- Funktsioon lisaseade **AD** ei ole võimalik kõikide kütteseadme mudelite puhul ja see tuleb paigaldava töökoja poolt aktiveerida.

Näiduriba

-  arvu- ja tekstinäidud
- AM** kellaaeg ennelõunal (inglise)
- PM** kellaaeg pärastlõunal (inglise)
- °C** temperatuurinäit Celsiuse järgi
- °F** temperatuurinäit Fahrenheiti järgi
-  piiramatu tööaeg
-  kütmissaste seadistatud

Olekunäit


-  kütterežiim aktiivne
-  õhutusrežiim aktiivne
- AD** lisaseade aktiivne
-  side juhtpuldi ja statsionaarse komponendi vahel
-  patarei seisund




Kasutamise ja seadistamise põhireeglid

Juhtpuldi aktiveerimine




Enne igakordset kasutamist / seadistamist tuleb luua ühendus juhtpuldi ja statsionaarse komponendi vahel.

Vajutage selleks klahvile , kuni displeil näidatakse menüüriba, seejärel vabastage klahv ja jätkake kasutamist / seadistamist (vt ka lk 8).

Juhtpuldi väljalülitamine / juhtpuldi kaitsmine juhusliku vajutamise eest


Pikk vajutus klahvile , kustutab näidu, st juhtpult on välja lülitatud ja juhuslike vajutuste eest kaitstud.

Vilkuvad sümbolid


Iga vilkuvat sümbolit menüü-, programmi- ja näiduribal saab muuta klahviga  või  ja kinnitada klahviga .




Sisestuse kinnitamine

Seadistusi ja muudatusi tuleb alati klahviga  kinnitada, vastasel korral muutuvad need kehtetuks (erandiks tööaeg).

Seadistamise katkestamine / lõpetamine

Menüüs tehtud seadistusi saab klahviga  katkestada.

Näidu kustumine


Kui 10 sekundi jooksul ei tehta ühtegi seadistust või ei vajutata ühtegi klahvi, kustub näit, st juhtpult lülitub puhkerežiimi. Sisestamise jätkamiseks tuleb taas klahvile  vajutada.

Tööaja seadistamine

(ühekordne või püsiv)

Tööaega saab seadistada individuaalselt klahviga  või .

Eelvalikurežiimis 10 – 120 minutit.

Kohese töö korral 10 – 120 minutit või pidev töö . Kirjeldus vt lk 9, 10, 12 ja 14.

Näit andmete edastamisel




Andmete edastamise korral (displeil näit SEND) kustub displeivalgustuse LED.




Pärast andmeedastuse lõppu süttib LED-valgustus taas.

Juhtpuldi aktiveerimine


Looge juhtpuldi ja statsionaarse komponendi vahel ühendus.

Vajutage klahvile , kuni displeil näidatakse menüüriba. Vabastage seejärel klahv . Korraks näidatakse sümbolit  ja teksti **SENd**, seejärel näidatakse temperatuuri.

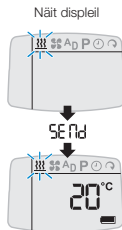






Juhtpult on aktiveeritud.

Tähelepanu!

- Kui te ei vabasta klahvi  pärast menüüriba ilmumist, lülitab juhtpult ennast välja.
- Andmete edastamise korral (displeil näit SENd) kustub displeivalgustus. Pärast andmeedastuse lõppu süttib displeivalgustus taas.
- Võimalikke displeinäite nagu **coBd**, **conP** ja **Err** on kirjeldatud peatükis „Mida teha, kui...?“ alates lk 23.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Vahtamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
 - Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .
- Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.





⌚ Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja seadistamine

Aktiveerige juhtpult klahviga (vt lk 8).

Valige klahviga või sümbol ⌚.

Kinnitage valikut klahviga .

Valige nädalapäev klahviga või .

Kinnitage valikut klahviga .

Seadistage tunde klahviga või .

Kinnitage seadistust klahviga .

Seadistage minuteid klahviga või .

Kinnitage seadistust klahviga .

Seadistage tööaeg kohese töö jaoks klahviga või

püsivaks.

Kinnitage seadistust klahviga .

Näidatakse seadistatud, hetkel kehtivat kellaega.


Seadistamine on lõpetatud.

Võimalik on järgnev tegevus:

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga või


, kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

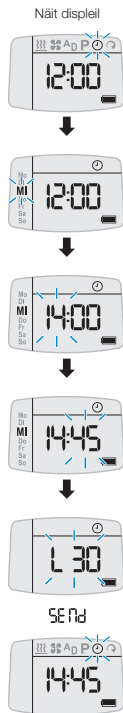

Kasutamine ja seadistamine

☺☺☺ Kütmise sisselülitamine





Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol ☺☺☺.

Kinnitage valikut klahviga .


Kütmine on sisse lülitatud.

Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:


- Tööaega saab kinnitada klahviga .
- Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga  või  ja siis kinnitada klahviga .

Tähelepanu!

Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma kinnitusega kasutusse.




- Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati salvestatud tööaeg jääb kehtima.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Näitude näitamine.
Vajutage klahvile , näidatakse hetkel kehtivat kütmisastet (ainult õhukütteseadmetel).

Vajutage klahvile , näidatakse kellaaega.

Vajutage klahvile , näidatakse tööaega.


- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Näit displeil





☰ Kütmise väljalülitamine





Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol ☰.


Kinnitage valikut klahviga .

Kütmine on välja lülitatud.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

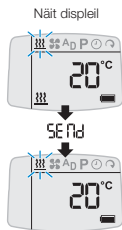

Kasutamine ja seadistamine

Õhutuse sisselülitamine – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse sümbolit  (vt Üldinfo lk 13).





Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .


Õhutus on sisse lülitatud.

Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:

- Tööaega saab kinnitada klahviga .
- Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga  või  ja siis kinnitada klahviga .

Tähelepanu!

Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma kinnituseta kasutusse.




- Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati salvestatud tööaeg jääb kehtima.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Näitude näitamine.

Vajutage klahvile , näidatakse kellaaega.

Vajutage klahvile , näidatakse tööaega. Seadistust vt eestpoolt.

- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .


Näit displeil



SEED



SEED





Õhutuse väljalülitamine – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse sümbolit  (vt Üldinfo lk 13).





Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .


Õhutus on välja lülitatud.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .


Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

Üldinfo töörežiimi „õhutamine“ kohta

Kui menüüribas puudub sümbol , ei saa antud kütteseadme mudeli puhul töörežiimi „õhutus“ kasutada. Töörežiimis „õhutus“ rakendatakse *HYDRONIC* veekütteseadmete puhul vahetult sõiduki ventilaatorit ja *AIRTRONIC* õhukütteseadmete puhul kütteseadmete ventilaatorit, eirates kütterežiimi.

Tähelepanu!

- Töörežiim „õhutus“ ei ole mõeldud lisakütteseadmete jaoks.
- Edasiste küsimustega töörežiimi „õhutus“ kohta pöörduge paigaldanud töökoja poole või helistage teenindusse (vt lk 26).

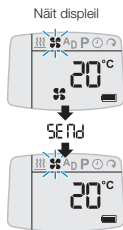

Kasutamine ja seadistamine

AD Lisaseadme sisselülitamine – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse sümbolit **AD** (vt Üldinfo lk 15).





Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol **AD**.

Kinnitage valikut klahviga .


Lisaseade on sisse lülitatud.

Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:

- Tööaega saab kinnitada klahviga .
- Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga  või  ja siis kinnitada klahviga .

Tähelepanu!

Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma kinnitusega kasutusse.

- Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati salvestatud tööaeg jääb kehtima.

Näit displeil



SEED



SEED






Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Näitude näitamine.

Vajutage klahvile , näidatakse kellaaega.

Vajutage klahvile , näidatakse tööaega. Seadistust vt eestpoolt.

- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.





AD Lisaseadme väljalülitamine – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse sümbolit **AD**.





Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol **AD**.

Kinnitage valikut klahviga .

Lisaseade on välja lülitatud.

Võimalikud on järgnevad tegevused:


- Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

Lisaseadme üldinfo

Lisaseadmeks võib olla näiteks teine kütteseadme või seisu-kliimaseade. Lisaks sellele saab kütteseadme ventilaatoriga kombineerida. Ventilaator jaotab õhku sõiduki sees.

Kütteseadmeid / ventilaatorit saab kaitada samaaegselt või üksteisest sõltumatult. Funktsiooni „lisaseade“ peab aktiveerima töökoda.

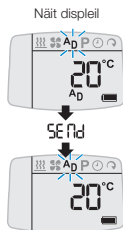

Eelvalikuaja programmeerimise üldinfo

Raadioside-kaugjuhtimise juhtpuldiga saab programmeerida 3 eelvalikuaga.

3 eelvalikuaga saab jaotada ühe nädalapäeva või mitme erineva nädalapäeva peale.

Veekütteseadmete ja statsionaarse komponendi külge ühendatud temperatuurianduri korral arvutatakse kütmise algus automaatselt sõltuvalt mõõdetud ruumitemperatuurist ja valitud kütteastmest (ECO või HIGH).

Tööaeg võib olla vahemikus 5 kuni 60 minutit enne programmeeritud sõidu alustamise aega, töö lõpetatakse alati 5 minutit pärast programmeeritud sõidu alustamise aega. Seega võib minimaalseks tööajaks olla 10 minutit ja maksimaalseks 65 minutit.

Menüüs „kellaaja seadistamine“ seadistatud tööaeg on sel juhul kehtetu. Kõikide teiste konfiguratsioonide puhul toimub käivitamine vastavalt eelnevalt seadistatud tööajale.

Tähelepanu!

- Eelvalikuajad on alati **ärasõiduajad**, seda ka deaktiveeritud tööaja arutamise korral.
- Maksimaalselt saab programmeerida 3 eelvalikuaga.
- 65-minutiline maksimaalne tööaeg automaatse tööaja arutamise juures on tehases seadistatud. Paigaldustöökorda saab seda vajadusel kuni 15 minutini vähendada.

Ühesugused eelvalikuajad

Kui teatud nädalapäevaks programmeeritakse programmidesse 1, 2 või 3 mitu ühesugust eelvalikuaga, kehtib viimati sisestatud eelvalikuaga. Raadioside-kaugjuhtimise juhtimispluddi aktiveerimisel kustutatakse salvestatud ühesugused eelvalikuajad.

Ühesuguste eelvalikuagade programmeerimine erinevate nädalapäevade peale ei tekita konflikti.

Eelvalikuagade kattumine

Näide:

Te seadistate ühel nädalapäeval töörežiimi „kütmine“ ärasõiduajaks kell 13. Samal ajal on määratud töörežiim „õhutus“ kell 12.45 kestvusega 15 minutit. Mis juhtub?

Raadioside-kaugjuhtimine arvutab töörežiimile „kütmine“ kütmise alguse, mis võib sõltuvalt mõõdetud ruumitemperatuurist olla 5 kuni 60 minutit enne sõidu algust. Kui kütmine peaks algama pärast 12.45, toimub õhutus vahemikus 12.30 kuni 12.45 ja seejärel toimub kütmine.

Kui kütmine peab algama enne 12.45, siis köetakse kuni 12.30, seejärel kütmisrežiim lõpetatakse ja kütteseadet lülitub töörežiimi „õhutus“. Pärast töörežiimi „õhutus“ seadistatud kestvuse lõppu lülitub kütteseadet välja.



P Eelvalikuaegade programmeerimine

Aktiveerige juhtpult klahviga (vt lk 8).

Valige klahviga või sümbol **P**.

Kinnitage valikut klahviga .

Valige eelvalikumälu **1, 2** või **3** klahviga või ja

kinnitage klahviga .

Valige nädalapäev **E – P** klahviga või ja

kinnitage klahviga .

Seadistage tunde klahviga või ja kinnitage

klahviga .

Seadistage minuteid klahviga või ja kinnitage

klahviga .







Valige soovitud funktsioon , või **AD** klahviga või

ja kinnitage klahviga .



Kasutamine ja seadistamine

P Eelvalikuaegade programmeerimine

Ainult valiku  (kütmine deaktiveeritud tööaja arvutamiseks),  või **AD** korral näidatakse tööaega ja seda saab kinnitada klahviga  või seadistada klahviga  või  ja kinnitada klahviga .

Seadistamine on lõpetatud.

Näit displeil



SEND







Tähelepanu!

Hõivatud eelvalikumälu kohti näidatakse displeil. Ajaliselt järgmisena aktiveeritav eelvalikumälu on displeil alla joonitud ja lisaks näidatakse vastavat nädalapäeva.

Eelvalikumälu kohtade 2 ja 3 programmeerimisel tuleb sama teha.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Vahtamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.









P Eelvalikuaegade kustutamine

Eelvalikuaegade kustutamiseks tuleb läbida samad sammud nagu eelvalikuaja seadistamisel kuni kohani, kus olekuribal hetkel kehtiv funktsioon vilgub.


Vajutage klahvile  või , kuni displeile ilmub **OFF**. Kinnitage klahviga .

Eelvalikuaeg on kustutatud.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

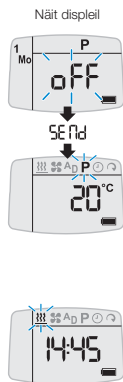

Kasutamine ja seadistamine

🔄 Kütteastme seadistamine – veekütteesadmed

Veekütteesadmete puhul saab valida kütteastmete ECO (tavaline kütmine) ja HIGH (mugavuskütmine) vahel. Valitud kütteastet vajatakse tööaja „kütmine“ arvutamiseks sõltuvalt mõõdetud ruumitemperatuurist.



Tähelepanu!

Kütmissastmed ECO / HIGH mõjuvad ainult koos programmeeritud eelvalikuajaga.

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Valige kütmissaste ECO või HIGH klahviga  või  ja kinnitage klahviga .

Valitud kütmissaste (näiteks HIGH) on seadistatud.

Näit displeil






🔄 Küttesüsteemi seadistamine – õhukütteseadmed

Õhukütteseadmetel saab nii koheses kui eelvalikurežiimis seadistada küttesastet vahemikus 8 kuni 36.

Tähelepanu!

Küttesastmed 8 kuni 36 vastavad ainult umbkaudu temperatuurile ja võivad seepärast tegelikust sõidukis olevast temperatuurist erineda.

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).


Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Muutke küttesastet klahviga  või 

ja kinnitage klahviga .

Uus küttesaste on seadistatud.

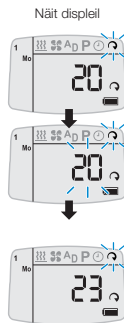

Juhtpuldi patarei seisund

(näit juhtpuldil)



patarei täiesti täis



patarei on piisavalt täis



patarei tühjaks saamas
(tuleb lähiajal vahetada)



hädarežiim,
patarei vajab kohest
vahetamist

Kui juhtpuldi olekunäit näitab, et patarei on tühjaks saamas, ostke kauplusest JE-Eberspächer poolt soovitatud tavaline nõõp-patarei, mudel **CR 2430** tootjalt Varta, Sony või Renata.

Patarei vahetamine

- Keerake patarei kaane sulgurit 1-eurose mündiga noole suunas.



- Eemaldage patarei kaas.
- Kontrollige kaanetihendit kahjustuste osas.
- Eemaldage tühi patarei.
- Pange uus patarei sisse. Patarei on õiges asendis, kui plusspoole märk ja patarei tüübitähis on nähtaval kohal.

- Pange patarei kaas tagasi peale. Tilgakujuline tähis peab näitama süvendite vahele jäävatele kohale.



- Keerake patareikaane sulgurit mündiga päripäeva, kuni pilu on vertikaalasendis.
- Aktiveerige juhtpult (vt lk 8).



Näidud



Kirjeldus

Halb ühendus juhtpuldil ja statsionaarse komponendi vahel.
Andmed võetakse vastu, kuid need on vigased.

Võimalikud põhjused

Juhtpuldil ja sõiduki vaheline kaugus ulatusala piiri peal.

Palju ehitisi juhtpuldil ja sõiduki vahel?

Korraga kasutatakse mitut EasyStart raadioside-kauguhtimist.

Abinõu

Muutke asendit sõiduki suhtes, hoidke näiteks juhtpultikõrgemal või liigutage küljele. Minge sõidukile lähemale.

Vähendagekaugust. Looge võimalusel silmside sõidukiga.

Aktiveerige juhtpult pärast pausi uuesti.



Kirjeldus

Ühendus puudub juhtpuldil ja statsionaarse komponendi vahel.

Võimalikud põhjused

Kaugus juhtpuldil ja sõiduki vahel liiga suur.

Korraga kasutatakse mitut EasyStart raadioside-kauguhtimist.

Juhtpult pole registreeritud.

Abinõu

Vähendage kaugust.

Aktiveerige juhtpult pärast pausi uuesti.

Registreerige juhtpult seadmega kasutamiseks vastavalt paigaldusjuhisele.

Tähelepanu!

Teadete **cobR** ja **conP** puhul on kasutamine võimatu. Töötava kütteseadme saab ainult sõidukis oleva nupuga välja lülitada.

Mida teha, kui ...?

Näidud



Kirjeldus	Abinõu
Kütteseadmes esines töö ajal rike (näiteks kütusepuudus või diagnostikakaabli katkemine).	Rikete kõrvaldamine vt kütteseadme paigaldusjuhend.



Kirjeldus	Abinõu
Statsionaarne komponent on registreerimisrežiimis.	Registreerige juhtpult seadmega kasutamiseks vastavalt paigaldusjuhisele.



Kirjeldus	Abinõu
Juhtpuldil patarei on tühjaks saamas. Andmedastus pole võimalik.	Vahetage patarei (vt lk 22).



Kirjeldus	Abinõu
Pärast juhtpuldil aktiveerimist ilmub „kellaaja seadistamise“ näit.	
Võimalik põhjus	Abinõu
Stationsaarne komponent lahutati sõiduki akust. Kõik programmeeritud eelvalikuajad on kustutatud.	Seadistage kellaagea (vt lk 9).



Mida teha, kui ...?

Näidud

Juhtpulti ei saa aktiveerida.

Võimalikud põhjused	Abinõu
Patarei tühi.	Vahetage patarei (vt lk 22).
Patarei puudub.	Paigaldage patarei. (vt lk 22).
Patarei on valetpidi sees.	Pange patarei õigesti sisse (vt lk 22).

LED-näidu nupp vilgub

Kirjeldus	Abinõu
Statsionaarne komponent on registreerimisrežiimis.	30 sekundi möödudes kustub näit iseenesest või registreerige juhtpult nagu paigaldusjuhendis kirjeldatud.

Tähelepanu!

Kui te ei saanud viga või riket kõrvaldada, pöörduge autoriseeritud JE-töökoja poole või helistage järgmisel leheküljel kirjasolevale teenindustelefoni numbrile.

Kuum liin

Kui teil on tehnilist laadi küsimusi, mõni probleem raadioside-kaugjuhtimise või kütteseadmega, valige Saksamaal järgnev teenindusnumber:

Kuum liin
0800 / 12 34 300

Faks
01805 / 26 26 24

Väljaspool Saksamaad pöörduge vastavase Eberspächeri esindusse.

www.eberspaecher.com

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Faks 0711 939-0643
info@eberspaecher.com

